## 

## 取扱説明書

ポータブルスピーカー <sup>™</sup>SP-A230



#### お買い上げありがとうございます。

● ご使用の前に、この「取扱説明書 | をよくお読みの うえ、正しくお使いください。お読みになったあと は、保証書と一緒に大切に保管してください。

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

#### ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼 は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、 下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

## 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAX などからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

T221-8528

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

#### ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/ 日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2010 Victor Company of Japan, Limited

LNT0122-001A

#### 使用上のご注意

- ■本機は、傾いた場所や不安定な場所におくと落下し、 故障やけがの原因になる場合があります。安定した 水平な場所においてください。
- ■コードを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプ ラグを持って抜いてください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、湿気の多い ところでのご使用、放置は故障の原因になりますので さけてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤などでふきとってくだ さい。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでく ださい。
- テレビ・時計・クレジットカード・カセットテープ・ビ デオテープなどに近づけないでください。テレビ画面 の色むらを起こしたり、磁気情報に悪影響を及ぼすこ とがあります。
- 本機の近くで携帯電話などをお使いの場合、ノイズが 入ることがあります。
- 本機をモノラル機器に接続するとL側(左)しか聞こえ ません。その場合は別売アダプターAP-112Aをお使 いください。

### 主な仕様

スピーカー □径30 mm ×2 ユニット

電源

単3形乾電池2本

(別売:アルカリ乾電池、充電式 ニッケル水素電池使用可能)

実用最大出力 160 mW + 160 mW

JEITA(電子情報技術産業協会)

規格による測定値

約25時間(アルカリ乾電池使用時、 電池持続時間

> 3 mW+3 mW出力時) (使用条件により変わります)

音声入力コード 30 cm

入力端子 φ3.5 mm 金メッキステレオミニ

プラグ

外形寸法 幅16.2 cm、高さ4.2 cm、

厚さ3.2 cm

質量 約135 g(コード含む、乾電池含まず)

付属品 キャリングポーチ

・本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更す ることがあります。

## 安全上のご注意

で使用の前にこの「安全上ので注意 |をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ● 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するため の表示です。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取 言古 り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容また は物的損害の発生が想定される 内容を示しています。

#### ● 絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号













## ♠ 警告

■ 乾電池を加熱、分解、ショートさせたり、 火の中へ投入しない。



■ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の 向きを正しく入れる。

乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。



## **注意**

■ 指定以外の乾電池は使用しない。 乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。



■ 長時間使用しないときは乾電池を 取り出しておく。



乾電池から液がもれて、火災・けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。

- 手がぬれた状態で電池交換しない。
- 種類の異なる電池や新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しない。
- ・乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読み ください。

## 保証とアフターサービス

### ● 保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は お買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の 記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存し てください。

### ● 保証期間について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の規定に 従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。 その他詳細は保証書をご覧ください。

### ● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店に ご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

### ● 補修用性能部品の保有期間について

当社は、このポータブルスピーカーの補修用性能部品を 製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部 品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で す。

#### ● 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」の各項目をよくお読みのう え、再度お調べください。それでも症状が改善されな いときは、お買い上げの販売店に次のことをお知らせ ください。

- ビクターポータブルスピーカー SP-A230
- お名前とおところ
- 雷話番号
- 故障症状(詳しく)

なお修理のご用命の際は必ず本製品をご持参くださ

### ● アフターサービスについてご不明な点は

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについて ご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様ご相 談センターにご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合 わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に 管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に 提供または開示することはありません。



## 電池を入れる

## 1 音声入力コードを取り出す

・プラグ部分を溝に沿って引き抜くように取り出します。(持ち運び時にコードがはずれないよう、少しきつめに入っています。)




## 2 電池ふたをはずす

・電池ふたをはずす前に、必ず音声入力コード を取り出してください。



## 3 電池を入れる

・電池のプラス⊕とマイナス⊖を表示通りに入れてください。

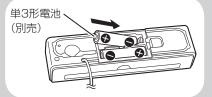

## 4 電池ふたを閉める



・本機を使わないときは、音声入力コードを 本体の溝にはめ込んでください。

#### 電池の交換時期

電源ランプが暗くなったり、音がひずむようになってきたら、2本とも新しい電池に交換してください。

## 使いかた(ポータブル機器につないで音楽などを楽しむ)


## 1 音声入力コードを取り出す

・プラグ部分を溝に沿って引き抜くように取り出します。(持ち運び時にコードがはずれないよう、 少しきつめに入っています。)



## 2 スタンドを立てる


・スタンドに無理な力を加えないでください。

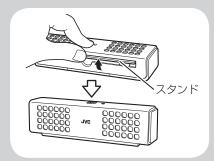

# **3** 音声入力コードをポータブル機器に接続し、ポータブル機器を再生する


- ・本機を接続してから、ポータブル機器の電源を 入れてください。そのとき、音量は最小にしてお いてください。
- ・本機のプラグはステレオミニプラグです。モノラル機器に接続すると、右側のスピーカーから音が出ません。

モノラル機器に接続するときは、別売りの アダプター(AP-112A)をご使用ください。

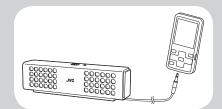

## **4** 本機の電源スイッチをONまたは AUTOにする

・電源ランプが点灯します。

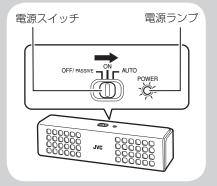

・本機の電源スイッチがOFF/PASSIVEでも、内蔵 アンプを使わずに音楽を聞くことができます。この とき、音量は耳元で聞こえる程度です。

## 5 ポータブル機器の音量を調節する

- ・ポータブル機器の音量を上げすぎると、音がひずむことがありますが、故障ではありません。
- ・本機に音量調節ボリュームはありません。 音量を調節するときは、ポータブル機器の音量を 調節してください。

## (AUTO機能について

電源スイッチをAUTOに設定すると、接続したポータブル機器からの入力信号が約3分間ない場合は、電源ランプを消灯し待機状態になります。また、待機状態のときに接続したポータブル機器を再生すると、自動的に電源が入ります。(電源が入ると、電源ランプが点灯します。)

- ・ 待機状態になるまでの時間は目安です。使用状況により異なります。
- ポータブル機器の音量が小さいと、電源が入らない場合があります。
- ・始まりが静かな音楽を再生した場合、曲の始まりが再生されない場合があります。このようなときには、電源スイッチをONに切換えてください。
- ・携帯電話など電波を発生する機器が近くにある場合は、通話や着信時のノイズによって電源が入ったり、待機状態にならない場合があります。そのような場合には、電源スイッチをONまたはOFFに切換えてお使いください。
- ・ご使用後は、誤作動を防ぐため、電源スイッチ をOFFにしてください。

## 使い終わったら

- 1 ポータブル機器の音量を下げ、再生を停止する
- ・ポータブル機器の音量を大きいままにして おくと、ヘッドホンを使用し再生する際に耳 を痛めるおそれがあります。

#### **2** 本機の電源スイッチをOFFにする 電源ランプが消灯します。

- ・AUTOの待機状態中でも、わずかながら電池 を消耗します。電池の消耗を防ぐため、電源 スイッチをOFFにしてください。
- ・長期間使わないときは、電池を取り出しておいてください。
- 3 音声入力コードをポータブル機器から抜く
- 4 電池ふたをしめ、音声入力コードを本体の 溝にはめ込む

## (故障かな?と思ったら

#### 電源が入らない

- → 電池のプラス⊕、マイナス ○を正しく入れてください。
- → 2本とも新しい電池に交換してください。
- → ポータブル機器の音量を上げてください。 (電源スイッチをAUTOに設定している場合)

### 電源スイッチをONまたはAUTOにしても、 音が出ない

- ⇒ 音声入力コードをポータブル機器の出力端子 に、しっかりと差し込んでください。
- → 2本とも新しい電池に交換してください。
- ⇒ ポータブル機器を再生してください。
- ⇒ ポータブル機器の音量を上げてください。

#### 再生中に電源ランプが消灯する

- → 2本とも新しい電池に交換してください。
- ⇒ 電源スイッチをONにしてください。 (電源スイッチをAUTOに設定している場合)

#### 音がひずむ

- ➡ ポータブル機器の音量を下げてください。
- → 2本とも新しい電池に交換してください。

#### 雑音が多い

→ テレビなどの磁気を帯びたものから離してく ださい。